


MARS 800 • 1000 • 1200

360° Stand

Assembly instructions
Montageanleitung
Notice de montage
Montagehandleiding

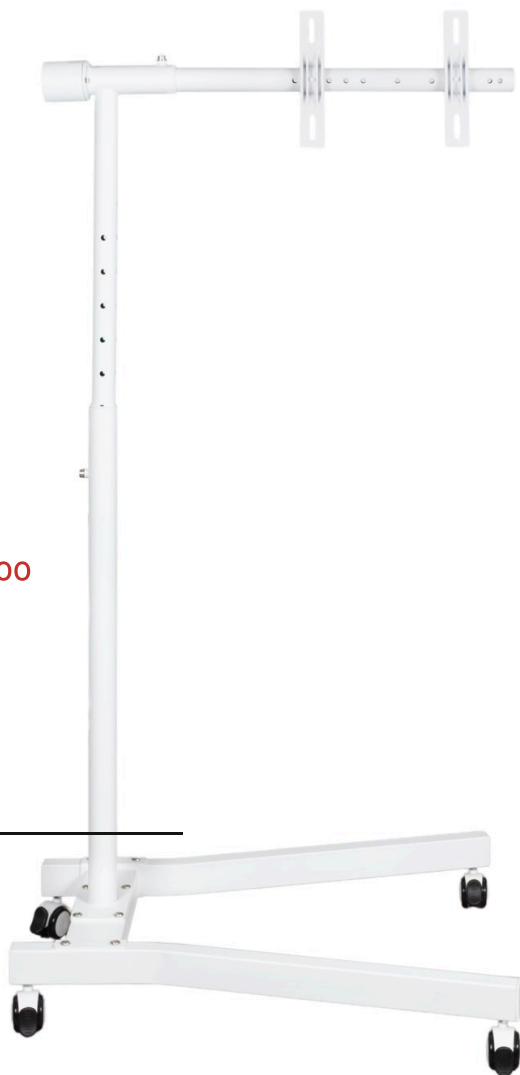

Version 1.0 • 10/2026

RETTY-360-STAND • EN / DE / FR / NL

Choose your language

Sprache wählen • Choisissez votre langue • Kies je taal

EN	English Assembly instructions	3
DE	Deutsch Montageanleitung	9
FR	Français Notice de montage	15
NL	Nederlands Montagehandleiding	21

English

Assembly instructions

Floor stand with rotating arm for MARS 800 • 1000 • 1200

1 Safety



WARNING

Incorrect assembly or use can cause serious injury and damage. Read these instructions completely before you start and keep them for future reference.



- Do not assemble the stand if parts are damaged or missing. Contact Resty for replacement parts.
- Maximum load: 18 kg. Never mount a heavier panel: risk of instability and injury.
- The stand has moving parts. Keep your fingers clear when adjusting the height or angle.
- Only use the stand to hold a compatible Resty MARS panel. Do not modify the stand.
- Risk of tipping over: never let children climb on the stand or the panel, and do not place objects on the panel (for example the remote control or toys) that could tempt children to climb.
- Assemble the stand with two people, on a level and stable floor.
- If you do not understand these instructions, contact Resty before you continue.



NOTE

The illustrations are for reference; details of your stand may differ slightly.


2 Parts and tools

				
a × 1 Left base leg	b × 1 Right base leg	c × 1 Base centre piece	d × 1 Upright tube	e × 1 Height tube with T-piece
				
f × 1 Arm	g × 1 Cover cap	h × 2 Panel holder	i × 2 Knob screw M8 × 50	k × 4 Flange screw M8 × 12
				
l × 3 Knob screw M8 × 15	m × 2 Plastic bushing	n × 1 Flange nut	o × 2 Anti-slip washer, one-sided	j × 1 Anti-slip washer, double-sided
				
p × 4 Bolt M8 × 50	q × 4 Bolt M8 × 55	r × 4 Castor	× 1 Wrench	× 1 Hex key 5 mm

3 Assembly


1 Base

Turn the two base legs (a, b) upside down and screw the four castors (r) firmly into them. Then insert both base legs into the base centre piece (c) and fix them with the four bolts (q, M8 × 55), using the hex key.

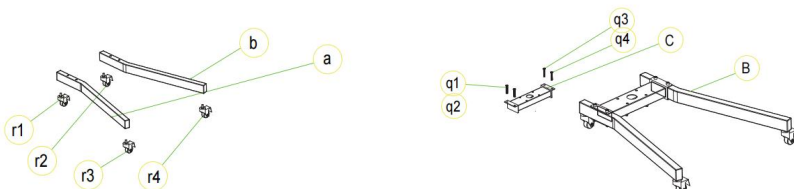


2 Upright tube

Place the upright tube (d) on the base centre piece and fix it with the four long bolts (p, M8 × 50).

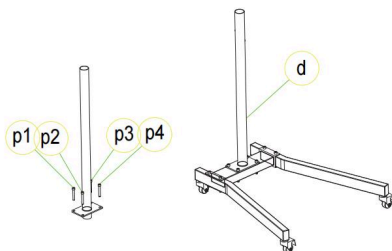


3 Height tube

Place a plastic bushing (m) in the top of the upright tube (d). Slide the height tube (e) into the upright tube and choose the height you want. Use the first visible hole as a guide and secure the height tube at the second hole with a knob screw (l). Then screw the second knob screw (l) in from the opposite side to reinforce the connection.

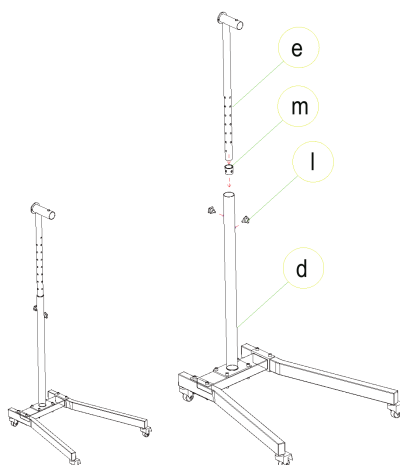


4 Arm

Place the second plastic bushing (m) in the T-piece at the top of the height tube (e) and push the arm (f) through it. On the threaded end of the arm, fit the anti-slip washers in this order: one-sided (o), double-sided (j), one-sided (o). Close with the flange nut (n).

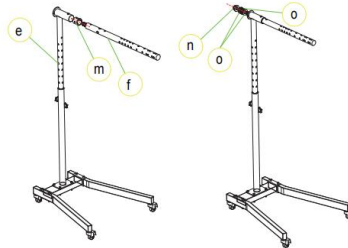


5 Secure the arm

Tighten the flange nut (n) with the wrench. Lock the arm with the knob screw (l) on top of the T-piece. Fit the cover cap (g) on the end of the T-piece and secure it. The panel holders (h) and knob screws (i) shown in the drawing are fitted in steps 6 and 7.

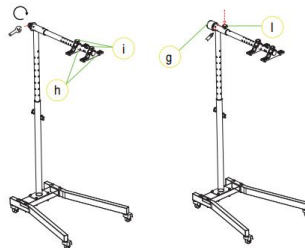


6 Panel holders

Lay the panel face down on a soft, clean surface. Screw the two panel holders (h) onto the back of the panel with the four flange screws (k, M8 × 12).

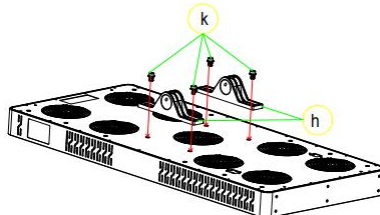

7 Mount the panel

With a second person, lift the panel and slide the panel holders (h) onto the free end of the arm (f). Align the holders with the holes in the arm and fix each holder with a knob screw (i, M8 × 50).

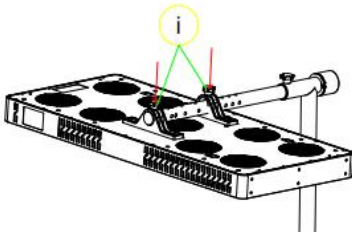

8 Connect

Check that all screws and knob screws are tight. Connect the power cable to the panel and route it along the stand so that nobody can trip over it. Then follow the user manual of your panel.

4 Adjusting the stand

- Switch the panel off before you adjust the stand.
- **Height:** support the panel with one hand, loosen both knob screws (l) on the upright tube, move the height tube to the desired hole and tighten both knob screws again.
- **Angle:** support the panel, loosen the knob screw (l) on the T-piece, turn the panel to the desired position (horizontal or vertical) and tighten the knob screw again.
- Before every use, check that all screws and knob screws are tight and that the stand is stable.
- Move the stand slowly and only on a level floor; switch the panel off first.

5 Technical data

Compatible panels	MARS 800, MARS 1000 and MARS 1200
Adjustable height	approx. 91–142 cm
Maximum load	18 kg
Net weight	approx. 8.5 kg
Positions	Horizontal and vertical, 360° rotating arm
Material	Metal (iron)

Castors 4

Tools included Wrench and 5 mm hex key

6 Service

Questions or missing parts? Email info@feelresty.com and mention your order number.

Reventis B.V. • brand Resty • Vlierweg 12, K 03 • 1032 LG Amsterdam • The Netherlands

Deutsch

Montageanleitung

Bodenständer mit drehbarem Arm für MARS 800 • 1000 • 1200

1 Sicherheit



WARNUNG

Falsche Montage oder Verwendung kann zu schweren Verletzungen und Schäden führen. Lies diese Anleitung vollständig, bevor du beginnst, und bewahre sie für später auf.




- Montiere den Ständer nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen. Wende dich für Ersatzteile an Resty.
- Maximale Belastung: 18 kg. Montiere niemals ein schwereres Panel: Gefahr von Instabilität und Verletzungen.
- Der Ständer hat bewegliche Teile. Halte beim Verstellen von Höhe oder Winkel die Finger fern.
- Verwende den Ständer nur für ein kompatibles Resty MARS-Panel. Verändere den Ständer nicht.
- Kippgefahr: Lass Kinder niemals auf den Ständer oder das Panel klettern und lege keine Gegenstände auf das Panel (zum Beispiel die Fernbedienung oder Spielzeug), die Kinder zum Klettern verleiten könnten.
- Montiere den Ständer zu zweit und auf einem ebenen, stabilen Boden.
- Wenn du diese Anleitung nicht verstehst, wende dich an Resty, bevor du weitermachst.



HINWEIS

Die Abbildungen dienen zur Orientierung; Details deines Ständers können leicht abweichen.


2 Teile und Werkzeug

 a × 1 Linker Standfuß	 b × 1 Rechter Standfuß	 c × 1 Mittelstück des Fußes	 d × 1 Standrohr	 e × 1 Höhenrohr mit T-Stück
 f × 1 Arm	 g × 1 Abdeckkappe	 h × 2 Panelhalter	 i × 2 Knaufschraube M8 × 50	 k × 4 Flanschschraube M8 × 12
 l × 3 Knaufschraube M8 × 15	 m × 2 Kunststoffbuchse	 n × 1 Flanschmutter	 o × 2 Rutschfeste Scheibe, einseitig	 j × 1 Rutschfeste Scheibe, beidseitig
 p × 4 Schraube M8 × 50	 q × 4 Schraube M8 × 55	 r × 4 Rolle	 × 1 Schraubenschlüssel	 × 1 Innensechskantschlüssel 5 mm

3 Montage


1 Fuß

Lege die beiden Standfüße (a, b) umgedreht hin und schraube die vier Rollen (r) fest ein. Stecke dann beide Standfüße in das Mittelstück (c) und befestige sie mit den vier Schrauben (q, M8 × 55); verwende dazu den Innensechskantschlüssel.

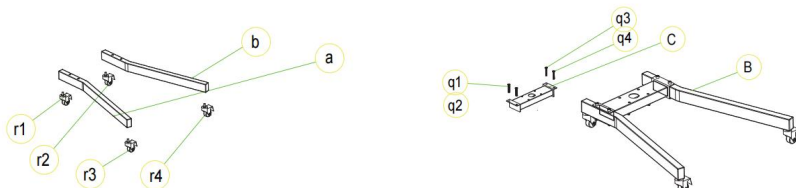


2 Standrohr

Setze das Standrohr (d) auf das Mittelstück und befestige es mit den vier langen Schrauben (p, M8 × 50).

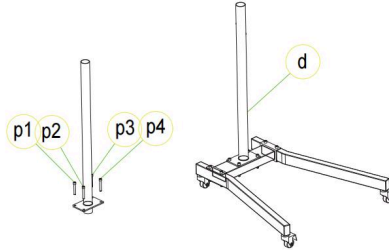


3 Höhenrohr

Setze eine Kunststoffbuchse (m) oben in das Standrohr (d). Schiebe das Höhenrohr (e) in das Standrohr und wähle die gewünschte Höhe. Nutze das erste sichtbare Loch als Orientierung und fixiere das Höhenrohr am zweiten Loch mit einer Knaufschraube (l). Schraube dann die zweite Knaufschraube (l) von der gegenüberliegenden Seite ein, um die Verbindung zu verstärken.

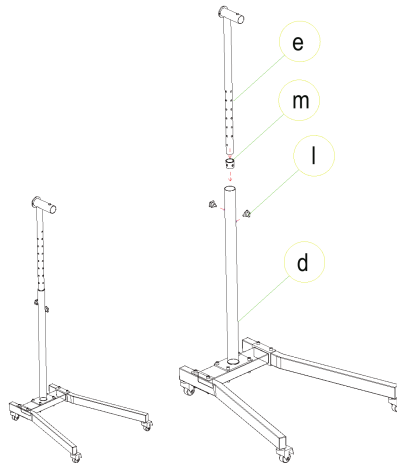


4 Arm

Setze die zweite Kunststoffbuchse (m) in das T-Stück oben am Höhenrohr (e) und schiebe den Arm (f) hindurch. Setze auf das Gewindeende des Arms die rutschfesten Scheiben in dieser Reihenfolge: einseitig (o), beidseitig (j), einseitig (o). Schließe mit der Flanschnutter (n) ab.

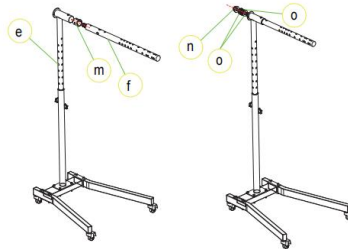


5 Arm sichern

Ziehe die Flanschnutter (n) mit dem Schraubenschlüssel fest. Arretiere den Arm mit der Knaufschraube (l) oben auf dem T-Stück. Setze die Abdeckkappe (g) auf das Ende des T-Stücks und befestige sie. Die in der Abbildung gezeigten Panelhalter (h) und Knaufschrauben (i) werden in Schritt 6 und 7 montiert.

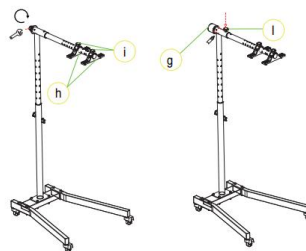


6 Panelhalter

Lege das Panel mit der LED-Seite nach unten auf eine weiche, saubere Unterlage. Schraube die beiden Panelhalter (h) mit den vier Flanschschrauben (k, M8 × 12) auf die Rückseite des Panels.

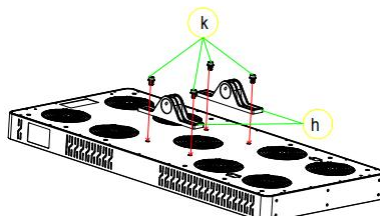

7 Panel montieren

Hebe das Panel zu zweit an und schiebe die Panelhalter (h) auf das freie Ende des Arms (f). Richte die Halter auf die Löcher im Arm aus und fixiere jeden Halter mit einer Knaufschraube (i, M8 × 50).

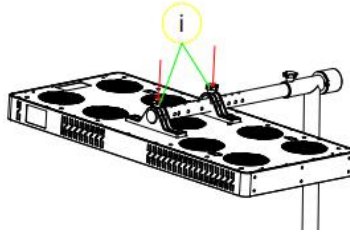

8 Anschließen

Prüfe, ob alle Schrauben und Knaufschrauben fest angezogen sind. Schließe das Netzkabel an das Panel an und führe es so am Ständer entlang, dass niemand darüber stolpern kann. Folge anschließend der Bedienungsanleitung deines Panels.

4 Ständer einstellen

- Schalte das Panel aus, bevor du den Ständer verstellst.
- **Höhe:** Stütze das Panel mit einer Hand, löse beide Knaufschrauben (l) am Standrohr, schiebe das Höhenrohr auf das gewünschte Loch und ziehe beide Knaufschrauben wieder fest.
- **Winkel:** Stütze das Panel, löse die Knaufschraube (l) auf dem T-Stück, drehe das Panel in die gewünschte Position (horizontal oder vertikal) und ziehe die Knaufschraube wieder fest.
- Prüfe vor jeder Anwendung, ob alle Schrauben und Knaufschrauben fest sitzen und der Ständer stabil steht.
- Bewege den Ständer langsam und nur auf ebenem Boden; schalte das Panel vorher aus.

5 Technische Daten

Kompatible Panels	MARS 800, MARS 1000 und MARS 1200
Höhenverstellung	ca. 91–142 cm
Maximale Belastung	18 kg
Nettogewicht	ca. 8,5 kg

Positionen	Horizontal und vertikal, um 360° drehbarer Arm
Material	Metall (Eisen)
Rollen	4
Mitgeliefertes Werkzeug	Schraubenschlüssel und Innensechskantschlüssel 5 mm

6 Service

Fragen oder fehlende Teile? Schreibe an info@feelresty.com und nenne deine Bestellnummer.

Reventis B.V. • Marke Resty • Vlierweg 12, K 03 • 1032 LG Amsterdam • Niederlande

Français

Notice de montage

Support sur pied avec bras rotatif pour MARS 800 • 1000 • 1200

1 Sécurité



AVERTISSEMENT

Un montage ou une utilisation incorrects peuvent entraîner des blessures graves et des dommages. Lisez entièrement cette notice avant de commencer et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement.



- N'assemblez pas le support si des pièces sont endommagées ou manquantes. Contactez Resty pour obtenir des pièces de rechange.
- Charge maximale : 18 kg. Ne fixez jamais un panneau plus lourd : risque d'instabilité et de blessure.
- Le support comporte des pièces mobiles. Gardez les doigts à l'écart lors du réglage de la hauteur ou de l'angle.
- Utilisez le support uniquement pour un panneau Resty MARS compatible. Ne modifiez pas le support.
- Risque de basculement : ne laissez jamais des enfants grimper sur le support ou sur le panneau, et ne posez pas sur le panneau d'objets (par exemple la télécommande ou des jouets) qui pourraient inciter des enfants à grimper.
- Assemblez le support à deux personnes, sur un sol plat et stable.
- Si vous ne comprenez pas ces instructions, contactez Resty avant de poursuivre.



REMARQUE

Les illustrations sont données à titre indicatif ; certains détails de votre support peuvent légèrement différer.


2 Pièces et outils

 a × 1 Pied gauche	 b × 1 Pied droit	 c × 1 Pièce centrale du pied	 d × 1 Tube vertical	 e × 1 Tube de hauteur avec pièce en T
 f × 1 Bras	 g × 1 Cache	 h × 2 Fixation du panneau	 i × 2 Vis à bouton M8 × 50	 k × 4 Vis à embase M8 × 12
 l × 3 Vis à bouton M8 × 15	 m × 2 Bague en plastique	 n × 1 Écrou à embase	 o × 2 Rondelle antidérapante simple face	 j × 1 Rondelle antidérapante double face
 p × 4 Vis M8 × 50	 q × 4 Vis M8 × 55	 r × 4 Roulette	 × 1 Clé	 × 1 Clé six pans 5 mm

3 Montage


1 Pied

Retournez les deux pieds (a, b) et vissez fermement les quatre roulettes (r). Insérez ensuite les deux pieds dans la pièce centrale (c) et fixez-les avec les quatre vis (q, M8 × 55) à l'aide de la clé six pans 5 mm.

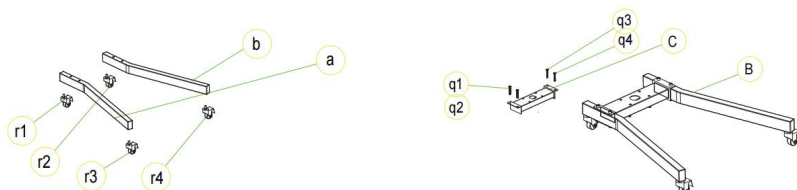


2 Tube vertical

Placez le tube vertical (d) sur la pièce centrale et fixez-le avec les quatre vis longues (p, M8 × 50).

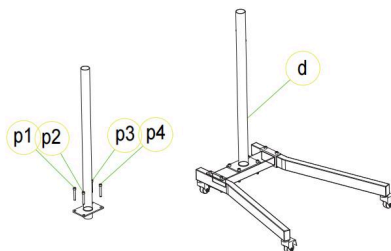


3 Tube de hauteur

Placez une bague en plastique (m) en haut du tube vertical (d). Glissez le tube de hauteur (e) dans le tube vertical et choisissez la hauteur souhaitée. Repérez-vous au premier trou visible et bloquez le tube de hauteur au deuxième trou avec une vis à bouton (l). Vissez ensuite la deuxième vis à bouton (l) du côté opposé pour renforcer l'assemblage.

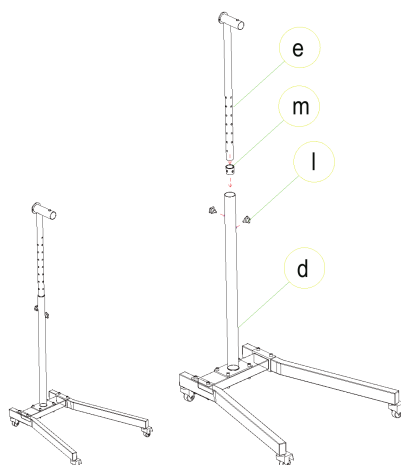


4 Bras

Placez la deuxième bague en plastique (m) dans la pièce en T en haut du tube de hauteur (e) et passez le bras (f) au travers. Sur l'extrémité filetée du bras, placez les rondelles antidérapantes dans cet ordre : simple face (o), double face (j), simple face (o). Fermez avec l'écrou à embase (n).

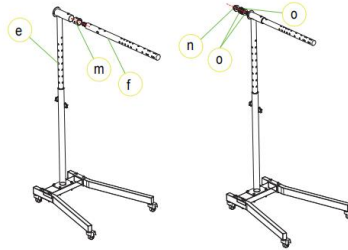


5 Bloquer le bras

Serrez l'écrou à embase (n) avec la clé. Bloquez le bras avec la vis à bouton (l) sur le dessus de la pièce en T. Placez le cache (g) sur l'extrémité de la pièce en T et fixez-le. Les fixations du panneau (h) et les vis à bouton (i) visibles sur l'illustration sont montées aux étapes 6 et 7.

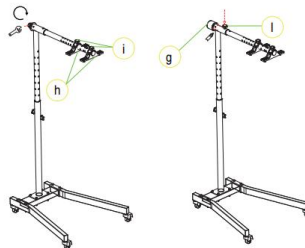


6 Fixations du panneau

Posez le panneau face LED vers le bas sur une surface douce et propre. Vissez les deux fixations (h) au dos du panneau avec les quatre vis à embase (k, M8 × 12).

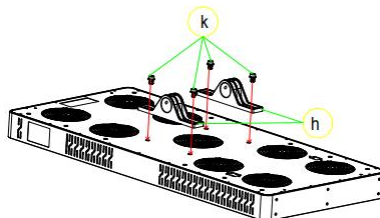

7 Monter le panneau

À deux personnes, soulevez le panneau et glissez les fixations (h) sur l'extrémité libre du bras (f). Alignez les fixations sur les trous du bras et bloquez chaque fixation avec une vis à bouton (i, M8 × 50).

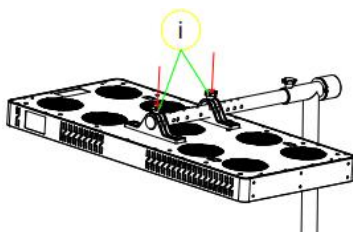

8 Brancher

Vérifiez que toutes les vis et vis à bouton sont bien serrées. Branchez le câble d'alimentation au panneau et faites-le passer le long du support pour que personne ne puisse trébucher. Suivez ensuite le mode d'emploi de votre panneau.

4 Réglage du support

- Éteignez le panneau avant de régler le support.
- **Hauteur :** soutenez le panneau d'une main, desserrez les deux vis à bouton (l) du tube vertical, déplacez le tube de hauteur jusqu'au trou souhaité et resserrez les deux vis à bouton.
- **Angle :** soutenez le panneau, desserrez la vis à bouton (l) de la pièce en T, tournez le panneau dans la position souhaitée (horizontale ou verticale) et resserrez la vis à bouton.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les vis et vis à bouton sont serrées et que le support est stable.
- Déplacez le support lentement et uniquement sur un sol plat ; éteignez d'abord le panneau.

5 Caractéristiques techniques

Panneaux compatibles	MARS 800, MARS 1000 et MARS 1200
-----------------------------	----------------------------------

Hauteur réglable	env. 91—142 cm
-------------------------	----------------

Charge maximale	18 kg
------------------------	-------

Poids net	env. 8,5 kg
Positions	Horizontale et verticale, bras rotatif à 360°
Matériau	Métal (fer)
Roulettes	4
Outils fournis	Clé et clé six pans de 5 mm

6 Service

Des questions ou une pièce manquante ? Écrivez à info@feelresty.com en indiquant votre numéro de commande.

Reventis B.V. • marque Resty • Vlierweg 12, K 03 • 1032 LG Amsterdam • Pays-Bas

Nederlands

Montagehandleiding

Vloerstandaard met draaibare arm voor MARS 800 • 1000 • 1200

1 Veiligheid



WAARSCHUWING

Onjuiste montage of onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel en schade. Lees deze handleiding volledig voordat je begint en bewaar haar voor later.


- Monteer de standaard niet als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken. Neem voor vervangende onderdelen contact op met Resty.
- Maximale belasting: 18 kg. Monteer nooit een zwaarder paneel: kans op instabiliteit en letsel.
- De standaard heeft bewegende delen. Houd je vingers vrij bij het verstellen van de hoogte of hoek.
- Gebruik de standaard alleen voor een compatibel Resty MARS-paneel. Pas de standaard niet aan.
- Kantelgevaar: laat kinderen nooit op de standaard of het paneel klimmen en leg geen voorwerpen op het paneel (bijvoorbeeld de afstandsbediening of speelgoed) die kinderen kunnen verleiden om te klimmen.
- Monteer de standaard met twee personen en op een vlakke, stabiele vloer.
- Begrijp je deze handleiding niet, neem dan contact op met Resty voordat je verdergaat.



OPMERKING

De afbeeldingen zijn ter oriëntatie; details van je standaard kunnen iets afwijken.


2 Onderdelen en gereedschap

				
a × 1 Linker voetpoot	b × 1 Rechter voetpoot	c × 1 Middenstuk van de voet	d × 1 Staande buis	e × 1 Hoogtebuis met T-stuk
				
f × 1 Arm	g × 1 Afdekkap	h × 2 Paneelhouder	i × 2 Knopschroef M8 x 50	k × 4 Flensschroef M8 x 12
				
l × 3 Knopschroef M8 x 15	m × 2 Kunststof bus	n × 1 Flensmoer	o × 2 Antislipring, enkelzijdig	j × 1 Antislipring, dubbelzijdig
				
p × 4 Bout M8 x 50	q × 4 Bout M8 x 55	r × 4 Wiel	× 1 Moersleutel	× 1 Inbussleutel 5 mm

3 Montage


1 Voet

Leg de twee voetpoten (a, b) ondersteboven en draai de vier wielen (r) er stevig in. Steek daarna beide voetpoten in het middenstuk (c) en zet ze vast met de vier bouten (q, M8 x 55); gebruik daarvoor de inbussleutel.

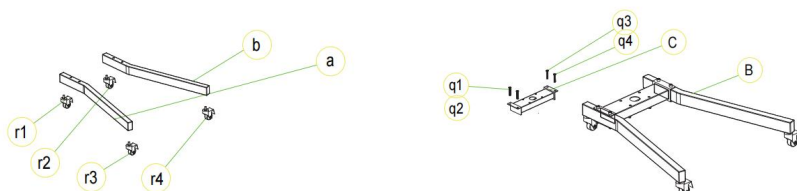


2 Staande buis

Zet de staande buis (d) op het middenstuk en zet hem vast met de vier lange bouten (p, M8 × 50).

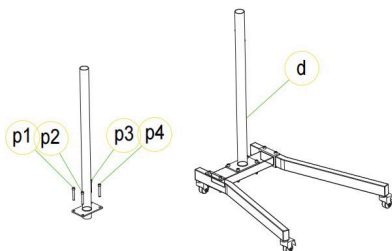


3 Hoogtebuis

Plaats een kunststof bus (m) boven in de staande buis (d). Schuif de hoogtebuis (e) in de staande buis en kies de gewenste hoogte. Gebruik het eerste zichtbare gat als richtpunt en zet de hoogtebuis bij het tweede gat vast met een knopschroef (l). Draai daarna de tweede knopschroef (l) aan de andere kant erin om de verbinding te versterken.

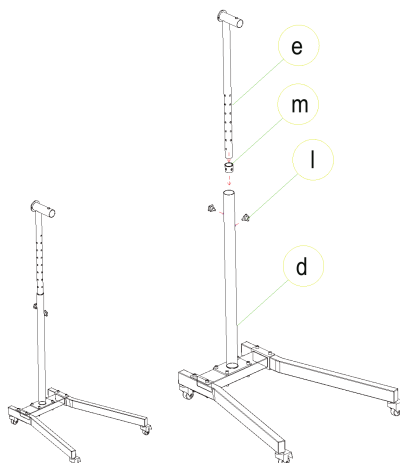


4 Arm

Plaats de tweede kunststof bus (m) in het T-stuk boven op de hoogtebuis (e) en steek de arm (f) erdoor. Plaats op het uiteinde met schroefdraad de antislipringen in deze volgorde: enkelzijdig (o), dubbelzijdig (j), enkelzijdig (o). Sluit af met de flensmoer (n).

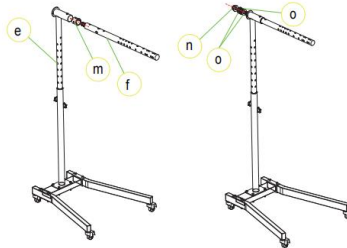


5 Arm vastzetten

Draai de flensmoer (n) vast met de moersleutel. Zet de arm vast met de knopschroef (l) boven op het T-stuk. Plaats de afdekkap (g) op het uiteinde van het T-stuk en zet hem vast. De paneelhouders (h) en knopschroeven (i) op de afbeelding monteer je in stap 6 en 7.

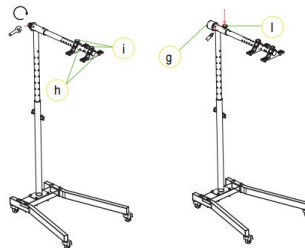


6 Paneelhouders

Leg het paneel met de ledkant naar beneden op een zachte, schone ondergrond. Schroef de twee paneelhouders (h) met de vier flensschroeven (k, M8 × 12) op de achterkant van het paneel.

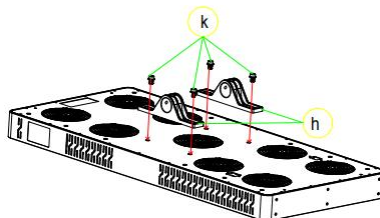

7 Paneel monteren

Til het paneel met z'n tweeën op en schuif de paneelhouders (h) over het vrije uiteinde van de arm (f). Lijn de houders uit met de gaten in de arm en zet elke houder vast met een knopschroef (i, M8 × 50).

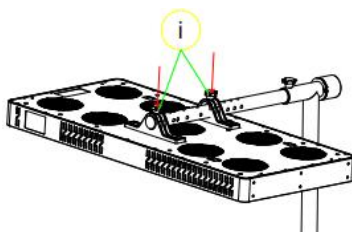

8 Aansluiten

Controleer of alle schroeven en knopschroeven goed vastzitten. Sluit de stroomkabel aan op het paneel en leid hem langs de standaard, zodat niemand erover kan struikelen. Volg daarna de handleiding van je paneel.

4 Standaard verstellen

- Zet het paneel uit voordat je de standaard verstelt.
- **Hoogte:** ondersteun het paneel met één hand, draai beide knopschroeven (l) van de staande buis los, schuif de hoogtebuis naar het gewenste gat en draai beide knopschroeven weer vast.
- **Hoek:** ondersteun het paneel, draai de knopschroef (l) op het T-stuk los, draai het paneel in de gewenste stand (horizontaal of verticaal) en draai de knopschroef weer vast.
- Controleer voor elk gebruik of alle schroeven en knopschroeven vastzitten en of de standaard stabiel staat.
- Verplaats de standaard langzaam en alleen over een vlakke vloer; zet het paneel eerst uit.

5 Technische gegevens

Geschikte panelen	MARS 800, MARS 1000 en MARS 1200
Verstelbare hoogte	ca. 91–142 cm
Maximale belasting	18 kg
Nettogewicht	ca. 8,5 kg

Posities	Horizontaal en verticaal, 360° draaibare arm
-----------------	--

Materiaal	Metaal (ijzer)
------------------	----------------

Wielen	4
---------------	---

Meegeleverd gereedschap	Moersleutel en inbussleutel 5 mm
--------------------------------	----------------------------------

6 Service

Vragen of ontbrekende onderdelen? Mail naar info@feelresty.com en vermeld je bestelnummer.

Reventis B.V. • merk Resty • Vlierweg 12, K 03 • 1032 LG Amsterdam • Nederland

RE\$TY



**Questions or missing parts?
Fragen • Questions • Vragen**

info@feelresty.com

feelresty.com

EU

Reventis B.V. • Resty
Vlierweg 12, K 03
1032 LG Amsterdam
The Netherlands

RE\$TY-360-STAND

Version 1.0 • 10/2026
Keep these instructions for future reference.